


Схема сборки облицовки "Ноктюрн"

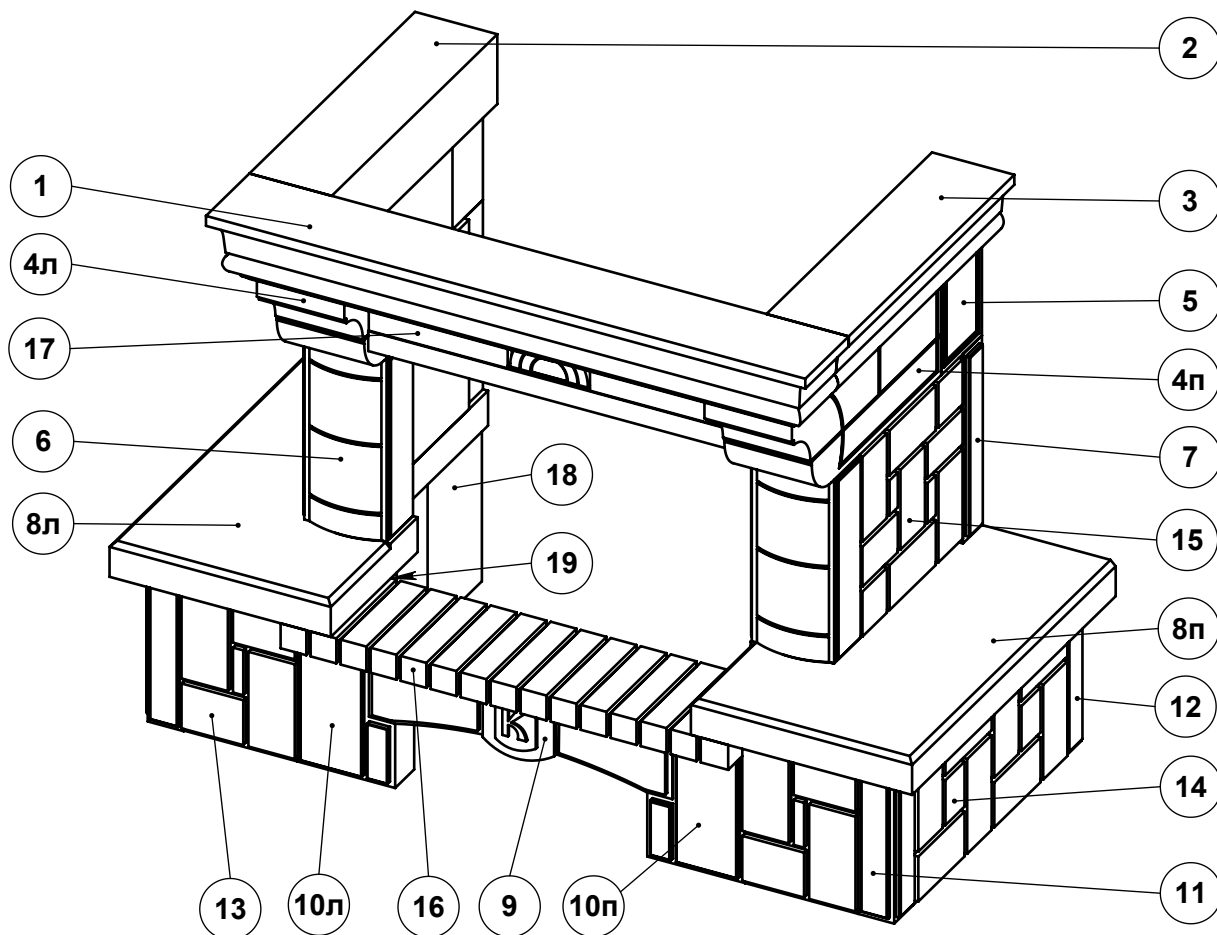



Вставки (детали 13, 14, 15) могут быть трех видов: рустик, кантри или император.

Поз.	Наименование	Габаритные размеры, мм		Кол-во
		для топок размером (по фасаду) 700 мм	для топок размером (по фасаду) 800 мм	
1	Балка центральная	1165 x 160 x 140	1265 x 160 x 140	1
2	Балка левая	610 x 160 x 140	610 x 160 x 140	1
3	Балка правая	610 x 160 x 140	610 x 160 x 140	1
4л	Капитель левая	550 x 200 x 170	550 x 200 x 170	1
4п	Капитель правая	550 x 200 x 170	550 x 200 x 170	1
5	Забычник	200 x 150 x 70	200 x 150 x 70	2
6	Стойка передняя (колонна)	380 x 170 x 100	430 x 170 x 100	2
7	Стойка пристенная	380 x 70 x 70	430 x 70 x 70	2
8л	Площадка левая	750 x 430 x 70	750 x 430 x 70	1
8п	Площадка правая	750 x 430 x 70	750 x 430 x 70	1
9	Арка	590 x 130 x 70	590 x 130 x 70	1
10л	Опора арки левая	260 x 190 x 70	260 x 190 x 70	1
10п	Опора арки правая	260 x 190 x 70	260 x 190 x 70	1
11	Опора угловая	310 x 70 x 70	310 x 70 x 70	2
12	Опора пристенная	310 x 70 x 70	310 x 70 x 70	2
13	Вставка передняя лев/прав	310 x 220 x 70	310 x 300 x 70	2
14	Вставка боковая нижняя	310 x 550 x 70	310 x 550 x 70	2
15	Вставка боковая верхняя	380 x 370 x 70	430 x 370 x 70	2
16	Панель нижняя	870 x 240 x 50	870 x 240 x 50	1
17	Панель верхняя	800 x 220 x 50	900 x 220 x 50	1
18	Подставка большая	Высота = 310	Высота = 310	2
19	Подставка малая	Высота = 260	Высота = 260	2



Примечание: Подставки №18 и 19 не являются видимыми частями облицовки и изготавливаются из нестандартных литых деталей, могут быть не упакованы в картон. Указанные размеры являются справочными и могут корректироваться без уведомления потребителя

Фазы сборки облицовки "Ноктюрн"



Фаза №1

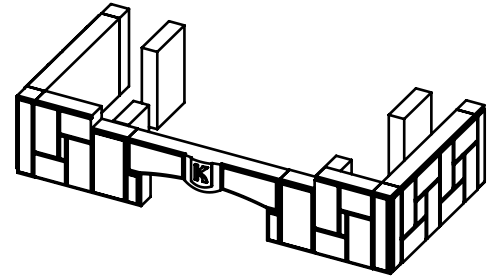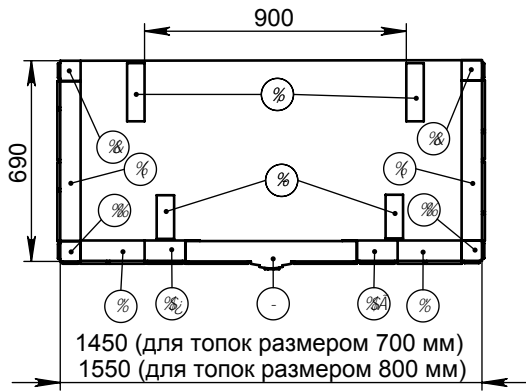



Фаза №2

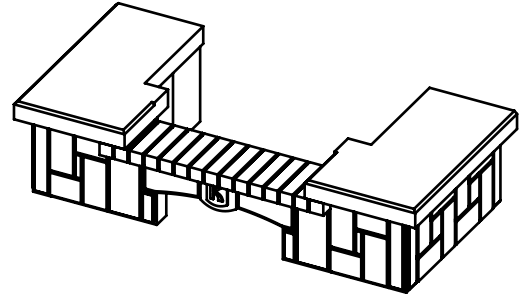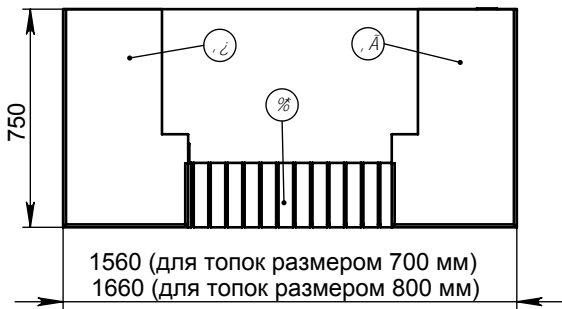



Фаза №3

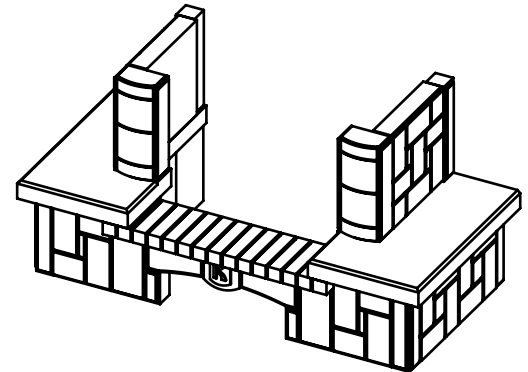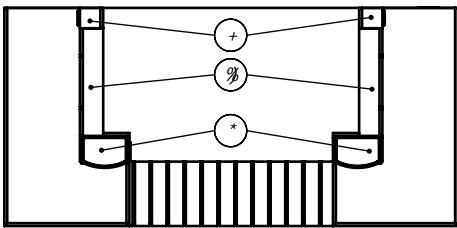

Фаза №4

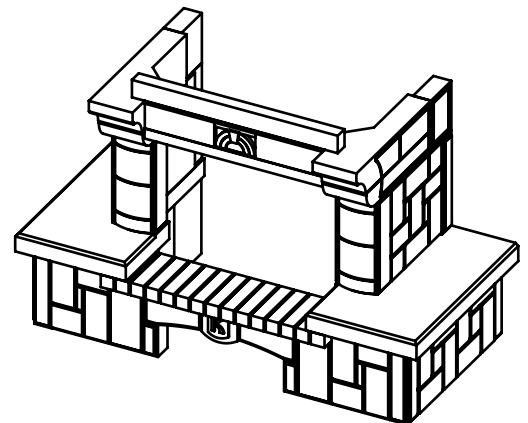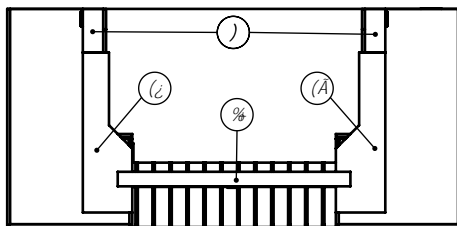

Фаза №5

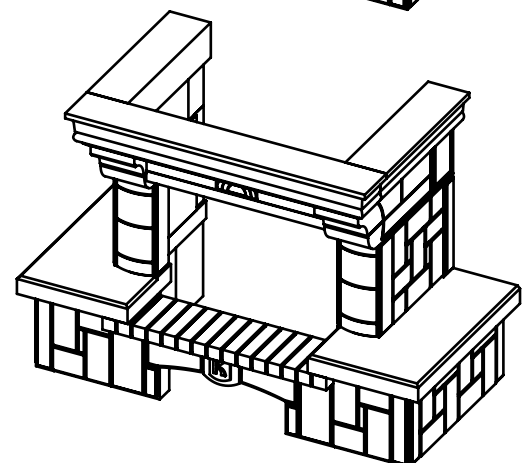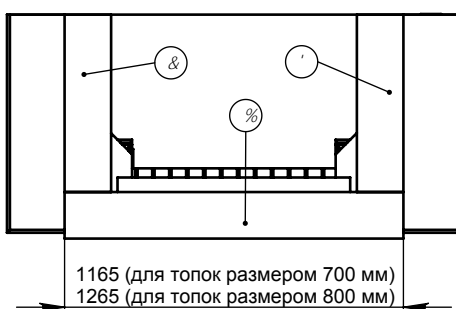

Описание конструкции облицовки «Ноктюрн» и «Элегия»



Каминная облицовка предназначена для декоративной отделки топок. Детали облицовок изготавливаются из «МЕТА-stone», основу которого составляет мраморная крошка. В местах наибольшего теплового потока устанавливаются клинкерные панели или панели из «МЕТА-stone» или шамот. Обращаем Ваше внимание на то, что самая подробная инструкция не заменит опыт профессионалов монтажников. Только работа специалистов может дать гарантию правильного монтажа и безопасной работы Вашего камина.

1. УСТАНОВКА ТОПКИ

Установить топку (для облицовки «Ноктюрн») по центру камина, (для облицовки «Элегия») на биссектрисе угла в размер согласно схеме сборки. Подставка топки должна обеспечивать регулировку расстояния от пола до низа топки в пределах 280-320 мм. Установить топку по высоте так, чтобы деталь 16 входила под карниз топки с минимальным зазором. Разметить на полу положение деталей 6, 7, 15 согласно рисунку. Внутренние кромки детали 6 должны прилегать к топке, угол между деталями 6 и 15 должен составлять 90°. Произвести корректировку положения топки для облицовки «Ноктюрн» по оси камина, для облицовки «Элегия» по биссектрисе угла так, чтобы лицевая поверхность дверцы топки не выступала за русты детали 6. Зазор между стеной и топкой зависит от типа топки.

2. МОНТАЖ НИЖНЕГО ЯРУСА

Установить на полу детали 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 согласно рисунку. Проверить сопряжение деталей между собой и примыкание к стенам и полу. При необходимости произвести доводку поверхностей стен и пола, а детали устанавливать на подкладках (пластинки металла 15x15 мм - в комплект не входят). Установить нижний ярус на клеящий состав. Установить детали 8, 16 вплотную к топке. Убедиться в том, что углы детали 16 не видны из-под детали 8. При необходимости сместить топку назад. Установить детали 8, 16 на клеящий состав.

3. МОНТАЖ ВЕРХНЕГО ЯРУСА

Установить детали 6, 7, 15 и проверить их сопряжение между собой и другими деталями, примыкание к стене и возможность свободного открывания топки. При необходимости произвести обточку поверхностей примыкания. Детали 6, 7, 15 с внутренней стороны обклеить фольгированной базальтовой ватой, и затем установить на клеящий состав. Проверить возможность открывания топки. Установить деталь 4, для облицовки «Элегия» и детали 4, 5 для облицовки «Ноктюрн». Проверить параллельность: внутренних сторон деталей 4, 5 между собой, верхних поверхностей деталей 4, 5 и пола. Проверить примыкание к стене. При необходимости произвести доводку поверхностей стен, а детали установить на подкладках. Установить на клеящий состав детали 4, 5 для облицовки «Ноктюрн» и деталь 4 для облицовки «Элегия» обеспечив возможность открывания топки.

4. МОНТАЖ БАЛКИ

Установить детали 1, 2, 3 согласно рисунку, скрепив их уголками (наживить уголки), Проверить примыкание к стене торцов деталей 2, 3 и симметричность их расположения. Разметить положение деталей 1, 2, 3 на верхней поверхности деталей 4, 5 (4). Установить детали 2 и 3 на клеящий состав по разметке. Установить по разметке деталь 1 на клеящий состав, скрепив ее уголками с деталями 2 и 3 (затянуть уголки). Установить деталь 17 на расстоянии не менее 30 мм от топки. Проверить возможность открывания топки. При необходимости сместить деталь 17 по высоте, используя подкладки. Обклеить деталь 17 с внутренней стороны фольгированной базальтовой ватой и установить на клеящий состав.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуется стыки замазать затиркой (порошок развести клеем ПВА и при необходимости разбавить водой).

Рекомендации по установке кожуха, дымохода и безопасности работы Вашего камина можно получить у монтажной организации по телефонам +7 (495) 994 - 83 - 20.